

HYGROSAN - Feuchteschutz

anmischen und auftragen



600 ml kaltes Wasser in den Eimer.



Wandflächen anfeuchten.



Additiv dazu geben.



Hygrosan aufstreichen.




Den Mörtel dazu geben.



Wärmebrücken bestreichen.



Die Mischung gut umrühren.

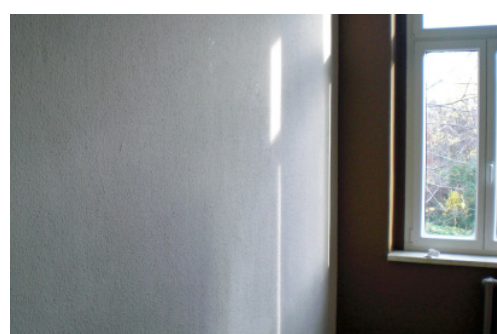

Trocknen lassen und tapezieren.